F

CARPRO-TEC FUSION 4G

Guide d'installation rapide

BEINVENUE!

Soyez bienvenu comme client/cliente chez AMG-Sicherheitstechnik. Avec l'achat du nouveau CarPro-Tec Fusion vous avez fait le meilleur choix. Protéger-vous et votre véhicule de manière fiable contre les délinquants et appréciez la sensa)on paisible d'une surveillance et d'une sécurité de votre véhicule.

CarPro-Tec Fusion es un système d'alarme de haute gamme et unique en son genre. C'est un système Plug & Play qui surveille de manière fiable con)nuellement l'intérieur de votre véhicule en le plaçant simplement à l'intérieur de celui-ci. Chaque CarPro-Tec Fusion est construit et reçoit son control de qualité par nous-mêmes en Allemagne-

S'il arrive que vous ayez un problème ou besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter notre support par email sous :

support@carprotec.eu

REMY Frères Camping-cars et Accessoires

Description des branchements, LED et interrupteurs du CarPro-Tec:

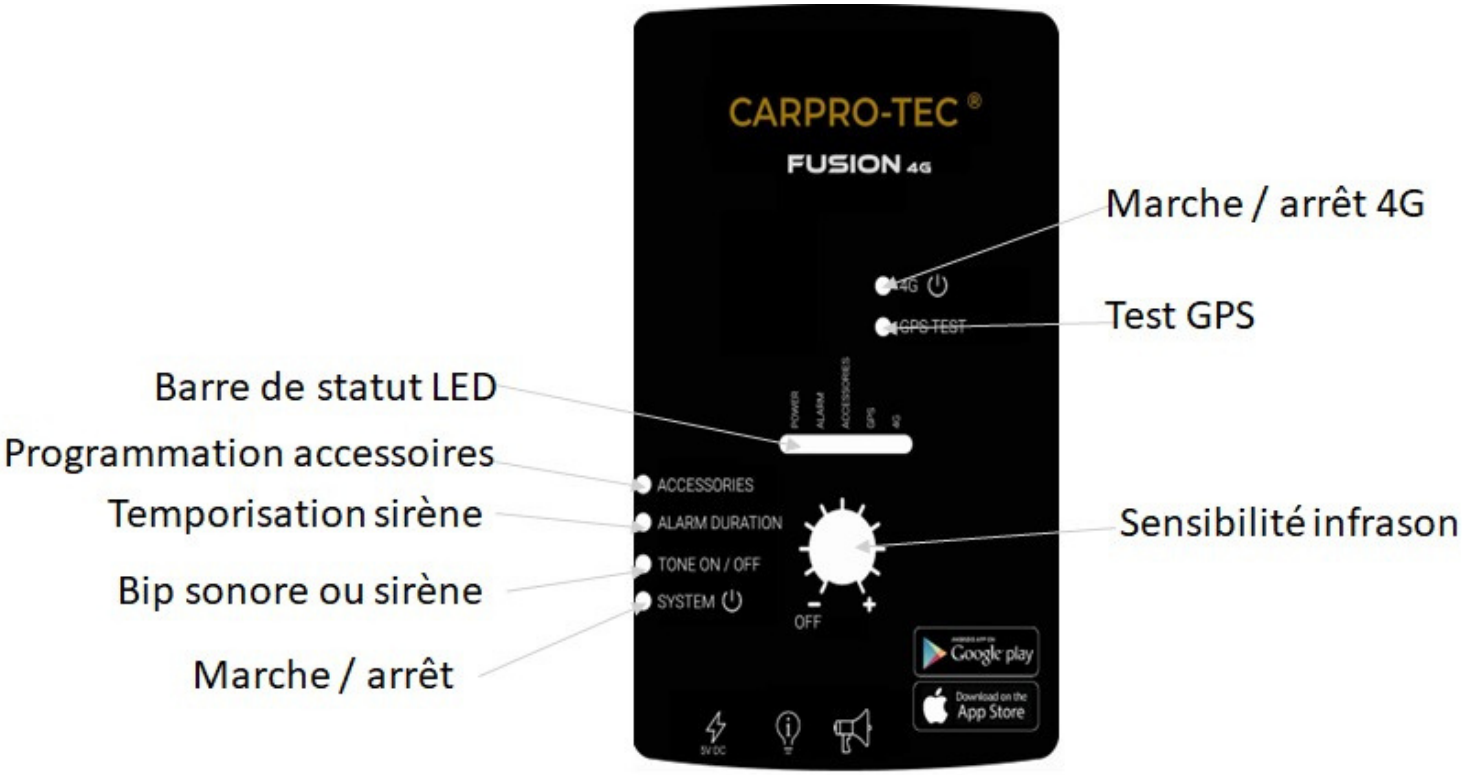

SVP notez que chaque détecteur ou accessoire livré avec votre CarPro-Tec est déjà mémorisé et programmé. Vous n'avez pas besoin d'intervenir.

Installation simple en trois pas:

1.Charger & installer

Le CarPro-Tec est préchargé avant sa livraison. Néanmoins, chargez complètement le CarProTec avant sa mise en exploita)on. Pour cela, u)lisez le câble USB-C livré avec le système. La LED rouge interne, à gauche de la prise USB-C s'éteint aussitôt complètement chargé.

Le plus important d'abord: pour un réglage op)mum du détecteur infrason du CarPro-Tec, il est nécessaire d'observer les condi)ons de base pour son emplacement final. Choisissez un endroit caché mais aussi accessible à une source d'alimenta)on 5V-/12V dans l'habitacle du camping-car. Les endroits bien adaptés sont par exemple sous les sièges, dans l'armoire / garde-robe, sous le lit, etc. Nous conseillons d'u)liser la plaque magné)que autocollante de 3M pour éviter tout perçage des meubles.

Important: Dès que la CarPro-Tec est installer à son endroit final, commencez en premier par le réglage du détecteur d'infrason comme décrit dans le paragraphe deux..

Informa)on: N'installez pas le CarPro-Tec dans une soute. En général,

les soutes

forment un espace isolé et hermé)que de l'habitacle ce qui complique le réglage op)mum du palpeur.

Si vous u)lisez le CarPro-Tec aussi dans une voiture, placez le sous le siège (p. e.

siège du passager), dans le coffre, boite à gants ou dans le

2. Mettre en marche & configurer

Informa)on: Suivez les instruc)ons prochaines sans brancher la sirène pour éviter l'exposi)on au bruit extrême de celle-ci.

1. Mise en marche du CarPro-Tec et ac)va)on du module 4G.

U)lisez un objet pointu, comme crayon, stylo ou autre.

Ac)ver le CarPro-Tec:

Presser brièvement sur la touche ***"System "***

Dès que la LED verte à gauche de la barre de statut s'allume, le système est ac)vé.

Ac)ver le module 4G:

Presser brièvement sur la touche ***"4G "***

Dès que la LED verte à droite de la barre de statut s'allume, le module 4G est ac)vé.

Régler maintenant le buton du détecteur d'infrason à la posi)on 3 heures (9ème trait).

2.

Fermer de l'intérieur toutes les fenêtres, portes, lanterneaux de votre véhicule, puis de diriger vers le système ouvrant (porte / fenêtre, etc.) le plus

3. éloigné de l'endroit d'installa)on du CarPro-Tec..

REMY Frères Camping-cars et Accessoires

4. Enclencher la surveillance alarme à l'aide de la télécommande (appuyer sur la touche cadenas fermé). L'alarme confirme l'ac)va)on avec un brève bip sonore.

5. Ouvrir brusquement la porte / fenêtre ou lanterneau comme en cas de cambriolage, bris de vitre. Le CarPro-Tec doit donner alarme. Arrêter l'alarme en appuyant sur la touche cadenas ouvert de la télécommande. Le système confirme la désac)va)on par 2 bips sonores.

6. Régler maintenant le détecteur volumétrique (infrason) de façon op)male pour votre véhicule en le tournant d'un cran vers la gauche. Recommencer les pas 4 et 5.

7. Recommencer les pas décrits sous 4, 5 et 6 jusqu'à ce qu'il soit impossible de déclencher l'alarme en ouvrant plusieurs fois brusquement porte ou fenêtre.

8. Maintenant, tourner le bouton de réglage sur la dernière posi)on de déclenchement réussite. De ce fait, l'alarme est condi)onnée exactement (pas trop sensible) pour se déclencher seulement si une porte ou une fenêtre est brisée ou ouverte brusquement. Avec ce réglage, vous assurez que le CarPro-Tec surveille de manière fiable l'intérieur du véhicule et qu'il ne se déclenche pas trop vite an cas de perte de pression rapide (orage puissant) ou tempête.

9. Félicita)ons! Le détecteur volumétrique infrason est réglé correctement. Maintenant, vous pouvez installer les accessoires supplémentaires comme les détecteurs d'ouverture de porte/fenêtre, détecteur de gaz ou détecteur de présence avec l'aide de notre guide rapide pour l'installa)on d'accessoires. Ce guide vous aidera à installer correctement l'accessoire ainsi qu'à l'intégrer et à le meLre en fonc)on avec le système d'alarme

.

10. Posi)onner maintenant la sirène dans un endroit éloigné du boi)er CarPro-Tec et caché des regards. Si besoin, u)lisez la rallonge faisant par)e de la livraison.

11. Op)on: Placer la LED clignotante (témoin d'ac)va)on de l'alarme) à un endroit visible (près de la vitre du passager, au milieu du tableau de bord, etc.) afin qu'elle soit visible de l'extérieur (effet dissuasif).

3. Télécharger & connecter

Les descrip)ons suivantes expliquent comment installer l'applica)on smartphone et connecter le système d'alarme avec celle-ci afin d'être prévenu de suite en cas d'infrac)on.

ALen)on: Pour une surveillance fiable du traqueur GPS il est très important que le CarPro-Tec soit dans le véhicule à surveiller, et que celui-ci soit en plaine air pour assurer une récep)on GPS de bonne qualité.

Installez en premier l'applica)on „CarPro-Tec Fusion" sur le portable ou tableLe à par)r du APP Store adéquat. S'inscrire avec les données propres au système d'alarme, celles-ci se trouvant au-dessous du boi)er.

Android Apple

Après l'inscrip)on réussie, votre CarPro-Tec est connecté avec l'applica)on. Dès que le CarPro-Tec détecte une tenta)ve de vol, vous recevez de votre applica)on une alerte (visuelle et sonore) incluant la posi)on actuelle du

véhicule et un email si désiré. Il est aussi possible d'augmenter le cercle des personnes devant être prévenues en mul)pliant les inscrip)ons sur l'applica)on.

Informations supplémentaires:

Détecteurs et accessoires

SVP prenez compte que tous les accessoires et détecteurs livrés ensemble avec le CarPro-Tec sont déjà mémorisés et préconfigurés dans le système. Il suffit simplement de les installer correctement dans votre véhicule. Pour plus d'informa)ons nécessaires au sujet de l'installa)on correcte des accessoires et de leur appren)ssage (au cas d'une expansion des capacités du système), visitez notre espace "Aide & support" sur le site carprotec.eu.

Besoin de plus d'informations ?:

Visitez les pages avec les différents téléchargements en PDF sur "Aide & support" sur le site www.carprotec.eu. Là vous trouverez aussi nos documents indiquant de façon détaillée le montage et l'u)lisa)on du CarPro-Tec Fusion 4G.

Contacte:
AMG Sicherheitstechnik
Industriepark Straße A-9 Téléphone: +49-3337.4589550
39245 Gommern Lundi - Vendredi: 09H00 – 17H00
Deutschland www.carprotec.eu

Site du serveur de données Allemagne